

**GT-C5180**

# 用户手册



**SAMSUNG**

# 使用本手冊

本用戶手冊專門用於指導您瞭解手機的功能及特徵。若要快速入門，請參閱「手機介紹」、「裝配並準備使用手機」和「使用基本功能」。

## 請先參閱說明文件

---

- 使用手機之前，請先仔細閱讀全部安全預防措施和本說明書，以確保安全和正確使用。
- 本手冊中的說明基於手機的預設設定。
- 本使用者手冊中所用的圖像和螢幕截圖可能與實際產品的外觀不同。
- 本使用者手冊中的內容可能與產品不同，也可能與服務供應商或服務商提供的軟體不同。如有變更，恕不另行通知。請造訪 [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com) 獲得使用者手冊的最新版本。
- 可用功能和附加服務可能因手機、軟體或服務供應商而異。
- 應用程式及其功能可能因國家、地區或硬體規格而異。三星對由第三方應用程式導致的效能問題概不負責。
- 您可以訪問 [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com) 對手機的軟體進行升級。

- 本手機中提供的聲源、牆紙和圖像被許可可在三星及其各自擁有人之間有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。三星對使用者的此類版權侵權行為概不負責。
- 此產品包含一些免費／開放源碼軟體。使用權、免責聲明、確認書及通告的確實條款載於三星網站 <http://opensource.samsung.com>。
- 請妥善保存本手冊，以供日後參考。

## 說明圖示

|                                                                                     |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>備註：</b> 備忘錄、使用技巧或其他資訊。                                                                                          |
|    | <b>接著：</b> 執行某一步驟時必須選擇的選項或功能表次序；例如：在功能表模式下，選擇 <b>訊息</b> → <b>建立訊息</b> （表示 <b>訊息</b> 後面接有 <b>建立訊息</b> ）。            |
|    | <b>方括號：</b> 手機按鍵；例如：  （表示電源/結束鍵）。 |
|  | <b>尖括號：</b> 每個螢幕上控制不同功能的軟鍵；例如： <b>&lt;確定&gt;</b> （代表 <b>確定</b> 軟鍵）。                                                |
|  | <b>參閱：</b> 包含相關資訊的頁面；例如：<br>▶ 第 12 頁（表示「請參閱第 12 頁」）。                                                               |

## 版權

---

Copyright © 2010 Samsung Electronics

本使用者手冊受國際版權法保護。

未經 Samsung Electronics 事先書面許可，不得以任何形式或方式（電子或機械）複製、分發、轉譯或傳播本手冊中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

## 商標

---

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註冊商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的註冊商標。
- Oracle 和 Java 是 Oracle 及/或其聯營公司的註冊商標。其他名稱可能是彼等各自的擁有人的商標。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自擁有人擁有。

# CE0168

# 目錄

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>手機介紹</b> .....         | <b>7</b>  |
| 手機結構圖 .....               | 7         |
| 圖示 .....                  | 9         |
| <b>裝配並準備使用手機</b> .....    | <b>11</b> |
| 安裝 SIM 卡或 USIM 卡和電池 ..... | 11        |
| 為電池充電 .....               | 12        |
| 插入記憶卡（選購） .....           | 12        |
| 附加電話繩（選購） .....           | 13        |
| <b>使用基本功能</b> .....       | <b>14</b> |
| 開機或關機 .....               | 14        |
| 進入功能表 .....               | 14        |
| 自訂手機 .....                | 15        |
| 鎖定手機 .....                | 16        |
| 鎖定 SIM 或 USIM 卡 .....     | 17        |
| 使用基本通話功能 .....            | 17        |
| 發送和檢視訊息 .....             | 19        |
| 輸入文字 .....                | 20        |
| 加入和尋找聯絡人 .....            | 23        |
| 使用基本相機功能 .....            | 24        |
| 收聽音樂 .....                | 25        |
| 瀏覽網頁 .....                | 27        |
| 使用 Google 服務 .....        | 27        |
| <b>使用進階功能</b> .....       | <b>28</b> |
| 使用進階通話功能 .....            | 28        |
| 使用進階聯絡人功能 .....           | 31        |


|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 使用進階訊息功能 .....         | 32        |
| 使用進階相機功能 .....         | 34        |
| 使用進階音樂功能 .....         | 36        |
| <b>使用工具和應用程式 .....</b> | <b>39</b> |
| 使用藍牙無線功能 .....         | 39        |
| 啟動和發送 SOS 訊息 .....     | 40        |
| 撥打虛假來電 .....           | 41        |
| 手機追蹤器 .....            | 42        |
| 查字典 .....              | 43        |
| 編輯圖像 .....             | 44        |
| 上載相片和影片至網絡 .....       | 44        |
| 搜尋資料 .....             | 45        |
| 使用 Java 遊戲與應用程式 .....  | 46        |
| 建立世界時間 .....           | 46        |
| 設定和使用鬧鐘 .....          | 47        |
| 使用計算機 .....            | 47        |
| 換算貨幣或度量衡 .....         | 48        |
| 設定倒數計時器 .....          | 48        |
| 使用計秒錶 .....            | 48        |
| 新建工作 .....             | 49        |
| 新建備忘錄 .....            | 49        |
| 管理日曆 .....             | 49        |
| <b>故障排除 .....</b>      | <b>51</b> |
| <b>安全預防措施 .....</b>    | <b>54</b> |

# 手機介紹

您將在本節瞭解手機的結構圖、按鍵以及圖示。

## 手機結構圖

---

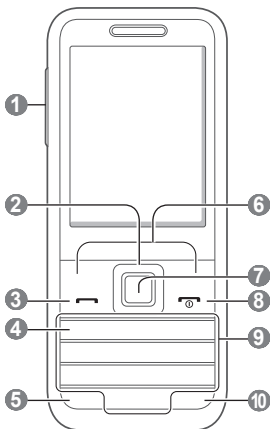

**1**

### **音量鍵**

調整手機音量。

**2**

### **四向瀏覽鍵**

在待機模式下，撥打虛假電話（下鍵；按住），或進入用戶定義功能表（當智能主屏幕螢幕並未啟動）；在功能表模式下，捲動功能表選項。

►「撥打虛假來電」

**3**

### **撥號鍵**

撥打或接聽電話；在待機模式下，取回最近已撥、未接或已接的號碼。

**4**

### **語音信箱服務鍵**

在待機模式下，存取語音郵件（按住）。

**5**

### **鍵盤鎖定鍵**

在待機模式下，鎖定或解除鎖定鍵盤（按住）。

**6**

### **軟鍵**

執行螢幕底部指示的動作。

**7**

### **確認鍵**

在待機模式下，進入功能表模式（當智能主屏幕螢幕並未啟動）；在功能表模式下，選擇反白的功能表選項或確認輸入。

**8**

### **電源/結束鍵**

開機或關機（按住）；結束通話；在功能表模式下，取消輸入並返回待機模式。

**9**

### **字母數字鍵**

**10**

### **寧靜模式鍵**

在待機模式下，啟動或關閉寧靜模式（按住）。

## 圖示

手機將在螢幕頂部顯示以下狀態指示符：

| 圖示                                                                                  | 定義            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | 訊號強度          |
|    | 已連接 GPRS 網絡   |
|    | 已連接 EDGE 網絡   |
|    | 已連線 UMTS 網絡   |
|    | 正在進行語音通話      |
|    | 正在進行視像通話      |
|    | 已啟動 SOS 訊息功能  |
|    | 正在瀏覽網頁        |
|    | 連接至安全的網頁      |
|    | 已啟動來電轉駁       |
|   | 漫遊（在正常服務地區以外） |
|  | 已與電腦同步        |
|  | 已啟動鬧鐘         |
|  | 已啟動藍牙         |


| 圖示                                                                                | 定義            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | 已插入記憶卡        |
|  | 新的文字訊息 (SMS)  |
|  | 新的多媒體訊息 (MMS) |
|  | 新的電子郵件訊息      |
|  | 新的語音郵件訊息      |
|  | 已啟動正常模式       |
|  | 已啟動寧靜模式       |
|  | 電池電量          |
|  | 目前時間          |

# 裝配並準備使用手機


首次使用手機時，需先裝配和設定手機。

## 安裝 SIM 卡或 USIM 卡和電池

1. 取下後蓋並插入 SIM 或 USIM 卡。

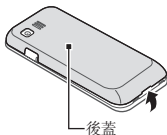


2. 插入電池並蓋上後蓋。

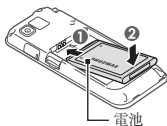

## 為電池充電

---

1. 將提供的旅行充電器的較小一端插頭插入多功能插孔中。



2. 將旅行充電器較大一端插入電源插座。
3. 充電完成後，拔下旅行充電器。



請勿在拔下旅行充電器之前從手機取出電池。否則，可能會損壞手機。

## 插入記憶卡（選購）

---


手機支援 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡，容量最高為 16 GB (視乎記憶卡製造商和類型而定)。



- 在電腦上格式化記憶卡，可能會導致記憶卡與手機不相容。請僅在手機上格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除數據，會縮短記憶卡的壽命。

1. 取下後蓋。

2. 將金色觸點向下，插入記憶卡。




3. 將記憶卡推入卡槽，直到鎖定到位。
4. 蓋上後蓋。

## 附加電話繩（選購）

---

1. 取下後蓋。
2. 滑動電話繩使其穿過凹槽並將其鉤在突起處上。



3. 蓋上後蓋。

# 使用基本功能

瞭解如何進行基本操作及使用手機的主要功能。

## 開機或關機

---

若要開啓手機：

1. 按住 []。
2. 輸入 PIN，並按下 <確認>（如有需要）。
3. 設定精靈開啓時，可依照畫面中的指引自定手機。

若要關閉手機，重複上述步驟 1。



如果取出電池，時間及日期將會被重設。

## 進入功能表

---

若要進入手機功能表：

1. 在待機模式下，按下 <功能表> 進入功能表模式。
2. 使用瀏覽鍵捲動至功能表或選項。
3. 按下 <選擇>、<儲存> 或確認鍵確認反白顯示的選項。
4. 按下 <返回> 返回上一級；按下 [] 返回待機模式。



- 進入需要輸入 PIN2 碼的功能表時，必須輸入隨 SIM 卡提供的 PIN2 碼。如需詳細資料，請聯絡您的服務供應商。
- 對於因非法軟體所造成的密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

## 自訂手機

---

### 切換寧靜模式

在待機模式下，按住 **[#]** 可啟動或取消寧靜模式。

### 設定聲音設定

若要切換至其他聲音設定：

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **聲音設定**。
2. 選擇想要的設定。

若要編輯聲音設定：

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **聲音設定**。
2. 捲動至某設定，然後按下 **<編輯>**。
3. 根據需要自訂聲音設定。

### 選擇屏幕壁紙（待機模式）

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示** → **屏幕壁紙**。
2. 選擇儲存位置（如有需要）。
3. 選擇圖像。

## 設定功能表捷徑



您在使用智能主屏幕螢幕時，瀏覽鍵不會存取捷徑。

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **手機** → **捷徑**。
2. 選擇用來當作捷徑的按鍵。
3. 選擇要指定給捷徑按鍵的功能表。

## 鎖定手機

---

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **保密設定** → **手機鎖**。
2. 按下 **<是>** 繼續。
3. 輸入 4 到 8 位數字的密碼，然後按下 **<確認>**。
4. 再次輸入新密碼並按下 **<確認>**。



- 第一次存取需要輸入密碼的功能表時，系統會提示您建立並確認密碼。
- 對於因非法軟體所造成的密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

## 鎖定 SIM 或 USIM 卡

---

您可以鎖定 SIM 或 USIM 卡讓手機只能使用 SIM 或 USIM 卡，防止其他人使用 SIM 或 USIM 卡。

### 若要允許手機只能使用 SIM 或 USIM 卡

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **保密設定** → **SIM 卡鎖**。
2. 輸入 4 到 8 位數字的新密碼，然後按下 **<確認>**。
3. 再次輸入新密碼並按下 **<確認>**。

### 防止其他人使用 SIM 或 USIM 卡

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **保密設定** → **PIN 碼鎖**。
2. 輸入 SIM 卡所提供的 4 位數字 PIN，然後按下 **<確認>**。

## 使用基本通話功能

---

### 撥打電話

1. 在待機模式下，輸入區域號碼和電話號碼。
2. 按下 [**撥打**] 撥打語音電話。  
對於視像通話，按下 **<選項>** → **視像通話**。
3. 若要結束通話，按下 [**結束**]。

## 接聽來電

1. 有來電時，按下 []。
2. 對於視像通話，選擇**顯示自己**以允許來電者通過鏡頭看到影像。
3. 若要結束通話，按下 []。

## 在通話期間調整音量

當您正在通話時，向上或向下按壓音量鍵便可調整音量。

## 使用揚聲器功能

1. 通話期間，按下確認鍵，啟動揚聲器。
2. 若要切換回聽筒，再按下一次確認鍵。



在嘈雜環境中使用揚聲器功能，您可能很難聽清楚通話內容。爲了達到更好的音頻效果，請使用正常手機模式。

## 使用耳機

將提供的耳機插入多功能插孔，即可撥打和接聽電話：

- 若要重撥上一通電話，請按住耳機按鈕兩次。
- 若要接聽電話，按下耳機按鈕。
- 若要結束通話，按住耳機按鈕。

# 發送和檢視訊息

---

## 發送文字或多媒體訊息

1. 在功能表模式下，選擇**訊息** → **建立訊息**。
2. 輸入收件人號碼並向下捲動。
3. 輸入訊息文字。► 第 20 頁  
若要以文字訊息形式發送，請跳到步驟 7。  
若要加入多媒體附件，請繼續執行步驟 4。
4. 按下 <選項> → **加入多媒體**並加入項目。
5. 按下 <選項> → **加入標題**。
6. 輸入主題。
7. 按下確認鍵發送訊息。

## 檢視文字或多媒體訊息

1. 在功能表模式下，選擇**訊息** → **收件匣**。
2. 選擇文字訊息或多媒體訊息。

# 輸入文字

---

## 更改文字輸入模式

- 按住 [✖] 並選擇**撰寫語言**更改文字輸入模式。
- 按住 [✖] 並選擇**輸入方法**選擇輸入模式。
- 按下 [✖] 可切換至符號模式。
- 按下 [#] 在中文、英文和數字輸入模式之間切換。
- 按住 [#] 更改英文輸入模式的大小寫，或在中文輸入模式的拼音、注音及筆順模式之間切換。
- 按下 <選項> → **開啟預測文字** 切換至 T9 Abc 模式。

## 拼音模式

1. 按下相應的字母數字鍵輸入拼音。
2. 向左或向右捲動選擇拼音。
3. 按下確認鍵。
4. 向上或向下捲動直到出現想要的字元。
5. 按下字母數字鍵輸入對應的字元。
6. 完成後，按下 <返回> 以返回訊息。

## 簡體中文筆劃模式

1. 按下 [1] 至 [5] 以輸入筆劃。若不肯定要輸入哪個筆劃，按下 [6]。此舉會插入一個佔位符。
2. 按下確認鍵。
3. 向上或向下捲動直到出現想要的字元。
4. 按下字母數字鍵輸入對應的字元。
5. 完成後，按下 <返回> 以返回訊息。

## 繁體中文筆劃模式

1. 按下 [1] 至 [5] 以輸入筆劃。若不肯定要輸入哪個筆劃，按下 [6]。此舉會插入一個佔位符。
2. 按下確認鍵。
3. 向上或向下捲動直到出現想要的字元。
4. 按下字母數字鍵輸入對應的字元。
5. 完成後，按下 <返回> 以返回訊息。

## 123 模式

按下相應的字母數字鍵可輸入數字。

## 符號模式

1. 向上或向下按下瀏覽鍵捲動至想要的符號。
2. 按下相應的字母數字鍵可輸入符號。

## T9 Abc 模式

1. 按下相應的字母數字鍵輸入整個字詞。
2. 顯示正確的字詞時，按下 **[0]** 可插入一個空格。  
如果未顯示正確字詞，可向上或向下按瀏覽鍵以選擇其他字詞。

## Abc 模式

按下相應的字母數字鍵，直到螢幕上出現所需的字元。

## 韓文模式

1. 按住 **[\*]**，然後選擇**顯示鍵盤**。
2. 選擇適用的虛擬鍵，直到螢幕上顯示想要使用的字元。

透過結合 |、· 及 — 輸入元音。



- 若要移動游標，按下瀏覽鍵。
- 若要逐個字元刪除，按下 **<清除>**。若要刪除游標左面的字元，按住 **<清除>**。
- 若要在字元間插入空格，按下 **[0]**。
- 若要在英文輸入模式下輸入標點符號，按下 **[1]**。

# 加入和尋找聯絡人

---



儲存新聯絡人的儲存位置可以預設。若要更改儲存位置，在功能表模式下，選擇**聯絡人** → **<選項>** → **設定** → **儲存新聯絡人到** → 儲存位置。

## 加入新聯絡人

1. 在待機模式下，輸入電話號碼並按下 **<選項>**。
2. 選擇**加到聯絡人** → **建立聯絡人**。
3. 選擇號碼類型（如有需要）。
4. 輸入聯絡人資料。
5. 按下確認鍵將該聯絡人加入記憶體中。

## 尋找聯絡人

1. 在待機模式下，選擇**聯絡人**。
2. 輸入要尋找的姓名開頭的幾個字母。
3. 在聯絡人清單中選擇聯絡人姓名。

# 使用基本相機功能

---

## 拍攝相片

1. 在功能表模式下，選擇**相機**以開啓相機。
  2. 逆時針旋轉手機作橫向檢視。
  3. 將鏡頭對準拍攝主體，作出各項調整。
  4. 按下確認鍵拍攝相片。相片會自動儲存。
- 在拍攝相片後，按下 **<檢視>** 可檢視相片。

## 檢視相片

在功能表模式下，選擇**應用程式** → **媒體瀏覽器** → **類別** → **檢視相片**（沒有圖示）。

## 拍攝影片

1. 在功能表模式下，選擇**相機**以開啓相機。
  2. 逆時針旋轉手機作橫向檢視。
  3. 按下 **[1]** 兩次切換至攝錄模式。
  4. 將鏡頭對準拍攝主體，作出各項調整。
  5. 按下確認鍵開始錄製。
  6. 按下 **<停止>** 停止錄影。影片會自動儲存。
- 在錄製影片後，按下 **<檢視>** 可檢視影片。

## 檢視影片

在功能表模式下，選擇**應用程式** → **媒體瀏覽器** → **類別** → **播放影片**（有播放圖示）。

## 收聽音樂

### 收聽 FM 收音機

1. 將提供的耳機插入手機的多功能插孔中。
2. 在功能表模式下，選擇**應用程式** → **FM 收音機**。
3. 按下確認鍵 → **<是>** 開啓自動搜尋。  
收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。



首次開啓 FM 收音機時，手機將提示您開啓自動搜尋。

4. 使用下列按鍵控制 FM 收音機：

| 按鍵  | 功能                                                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 確認鍵 | 開啓或關閉 FM 收音機。                                                                                   |
| 導航鍵 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 左鍵/右鍵：選擇可用的電台。</li><li>• 上鍵/下鍵：選擇儲存於最愛清單中的電台。</li></ul> |
| 音量鍵 | 調整音量。                                                                                           |

## 收聽音樂檔案

首先將檔案轉送至您的手機或記憶卡中：

- 從網路下載。 ► 第 27 頁
- 使用選配的 Samsung Kies 從電腦下載。  
► 第 36 頁
- 透過藍牙接收。 ► 第 40 頁
- 複製到記憶卡。 ► 第 37 頁

將音樂檔案轉送至手機或記憶卡之後：

1. 在功能表模式下，選擇**音樂** → **音樂庫**。
2. 選擇音樂類別 → 音樂檔案。
3. 使用下列按鍵控制播放：

| 按鍵  | 功能                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 確認鍵 | 暫停或繼續播放。                                                                                                                                                                  |
| 導航鍵 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 左鍵：重新開始播放；跳到上一段（在 3 秒內選擇）；在檔案中向後搜尋（按住）。</li><li>• 右鍵：跳到下一段；在檔案中向前搜尋（按住）。</li><li>• 上鍵：打開目前的播放清單。</li><li>• 下鍵：更改重播模式設定。</li></ul> |
| 音量鍵 | 調整音量。                                                                                                                                                                     |

## 瀏覽網頁

---

### 瀏覽網頁

1. 在功能表模式下，選擇**互聯網**進入服務供應商的首頁。
2. 使用以下按鍵瀏覽網頁：

| 按鍵   | 功能         |
|------|------------|
| 導航鍵  | 向上或向下捲動網頁。 |
| 確認鍵  | 選擇項目。      |
| <返回> | 返回上一頁。     |
| <選項> | 存取瀏覽器選項清單。 |

### 將您最愛的網頁加入書籤

1. 在功能表模式下，選擇**互聯網**。
2. 按下 <選項> → 書籤 → <選項> → 加入書籤。
3. 輸入網頁標題和網址 (URL)，然後按下確認鍵。

## 使用 Google 服務

---

1. 在功能表模式下，選擇**應用程式** → **Google**。
2. 選擇需要的 Google 服務。

# 使用進階功能

瞭解如何進行進階操作和使用手機的附加功能。

## 使用進階通話功能

---

### 檢視和撥打未接來電

手機螢幕上會顯示未接來電。若要撥打未接來電號碼：

1. 按下 **<開啟>**。
2. 捲動選擇要撥打的未接來電。
3. 按下 [] 撥打。

### 撥打最近通話的號碼

1. 在待機模式下，按下 []。
2. 向左或向右捲動選擇記錄類型。
3. 向上或向下捲動至一個號碼或姓名。
4. 按下確認鍵以檢視來電的詳情或 [] 撥打號碼。

## 保留通話或取回已保留通話

按下 **<保留>** 以保留通話，或按下 **<取回>** 以取回已保留通話。

## 撥打第二個電話

如果網路支援此功能，則可在通話期間撥打另一號碼：

1. 按下 **<保留>** 以保留第一個通話。
2. 輸入要撥打的第二個號碼，然後按下 [**—**]。
3. 按下 **<切換>** 以在兩個通話之間進行切換。
4. 要結束已保留的通話，請按下 **<選項>** → **結束** → **已保留通話**。
5. 若要結束當前通話，按下 [**⏏**]。

## 接聽第二個來電

如果網路支援此功能，則可在通話期間接聽第二個來電：

1. 按下 **<接受>** → **保留當前通話** 接聽第二個來電。  
手機會自動保留第一個通話。
2. 按下 **<切換>** 以在兩個通話之間進行切換。

### 要撥打三人通話

1. 致電您要加入到多方通話的第一方號碼。
2. 保留與第一方的連線狀態，然後致電第二方。  
手機會自動保留第一方通話。
3. 連接到第二方後，按下 **<選項>** → **多方通話**。

### 撥打國際長途電話

1. 在待機模式下，按住 **[0]** 插入 + 字元。
2. 輸入要撥打的完整號碼（國家代碼、區號和電話號碼），然後按下 **[↵]** 撥打。

### 致電儲存在電話簿內的聯絡人

1. 在待機模式下，選擇**聯絡人**。
2. 捲動選擇要撥打的號碼，然後按下 **[↵]** 撥打。

### 拒絕來電

若要拒絕來電，按下 **[⏏]**。來電者會聽到繁忙音。

若要自動拒絕某些號碼的來電，請使用自動拒絕來電。若要啓動自動拒絕來電，並設定拒絕清單，

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **通話** → **全部通話** → **自動拒絕來電**。
2. 按下 **<更改>** 以選擇**開**。

3. 選擇**拒絕清單**。
4. 按下 **<更改>** → **<建立>**。
5. 輸入要拒絕的號碼，並按下**確認鍵**。
6. 若要加入更多號碼，請重複執行步驟 4-5。

## 使用進階聯絡人功能

---

### 建立名片

1. 在待機模式下，選擇**聯絡人**。
2. 按下 **<選項>** → **設定** → **個人名片**。
3. 輸入您的個人詳細訊息，然後按下**確認鍵**。



可以通過附加到訊息來發送名片，或者通過藍牙無線功能來轉送名片。

### 建立聯絡人群組

1. 在待機模式下，選擇**聯絡人**。
2. 向左或向右捲動至**群組**。
3. 按下 **<選項>** → **建立群組**。
4. 輸入群組名稱，然後按下**確認鍵**。
5. 若要設定群組鈴聲，捲動到新群組，然後按下 **<選項>** → **群組鈴聲**。
6. 按下 **<更改>**，選擇鈴聲。
7. 選擇鈴聲類別 → 鈴聲 → **<選擇>**。

# 使用進階訊息功能

---

## 建立預設文字訊息

1. 在功能表模式下，選擇**訊息** → **我的資料夾** → **範本**。
2. 按下 **<建立>** 開啓新的預設訊息視窗。
3. 輸入文字，然後按下**確認鍵**。

## 建立預設多媒體訊息

1. 在功能表模式下，選擇**訊息** → **我的資料夾** → **多媒體信息範本**。
2. 按下 **<建立>** 開啓新的預設訊息視窗。
3. 建立包含主題和所需附件的多媒體訊息，作為自己的預設訊息。► 第 19 頁
4. 按下**確認鍵**。

## 在新訊息中插入預設文字訊息

1. 在功能表模式下，選擇**訊息** → **建立訊息**。
2. 在文字輸入欄位中，按下 **<選項>** → **加入文字** → **範本** → **範本**。

## 從預設多媒體訊息建立訊息

1. 在功能表模式下，選擇**訊息** → **我的資料夾** → **多媒體信息範本**。
2. 捲動至所需的預設訊息，並按下 **<選項>** → **發送**。  
這樣，預設訊息便會以新的多媒體訊息的形式開啓。

## 建立資料夾以管理訊息

1. 在功能表模式下，選擇**訊息** → **我的資料夾**。
2. 按下 **<選項>** → **建立資料夾**。
3. 輸入新資料夾名稱，然後按下確認鍵。

將訊息從訊息資料夾移動到您的資料夾，按個人喜好來管理資料夾。

## 使用即時訊息

1. 在功能表模式下，選擇**通訊** → **Messenger**。
2. 從簡介視窗按下 **<確定>**。



首次存取 **Messenger** 時，會提示您進行確認。

3. 輸入使用者名稱和密碼，然後按下 **<選項>** → **<登入>**。
4. 與朋友或家人即時聊天。

# 使用進階相機功能

## 拍攝全景相片

1. 在功能表模式下，選擇**相機**以開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機作橫向檢視。
3. 按下 **<選項>** → **拍攝模式** → **全景模式** → **<返回>**。
4. 作出所有必要的調整。
5. 按下確認鍵拍攝第一張相片。
6. 慢慢將手機往想要的方向移動，並將橙色邊框對齊對焦邊框。將橙色邊框與對焦邊框對齊時，相機將自動拍攝下一張。
7. 重複步驟 6 以完成全景相片。

## 使用相機選項

拍攝相片之前，按下 **<選項>** 可進入以下選項：

| 選項   | 功能            |
|------|---------------|
| 模式   | 切換至攝錄機。       |
| 拍攝模式 | 更改拍攝模式。       |
| 解像度  | 更改解像度選項。      |
| 白平衡  | 根據光源條件調節顏色平衡。 |
| 曝光測量 | 選擇曝光測量類型。     |
| 設定   | 更改相機設定。       |

拍攝影片之前，按下 **<選項>** 可進入以下選項：

| 選項   | 功能       |
|------|----------|
| 模式   | 切換至相機。   |
| 錄製模式 | 更改攝錄模式。  |
| 解像度  | 更改解像度選項。 |
| 白平衡  | 調節顏色平衡。  |
| 設定   | 更改攝錄機設定。 |

### 自訂相機設定

拍攝相片之前，按下 **<選項>** → **設定** 可進入以下設定：

| 選項   | 功能                 |
|------|--------------------|
| 夜間模式 | 設定是否使用夜間模式。        |
| 相片品質 | 調整相片品質。            |
| 查看   | 設定相機在拍攝相片後切換到預覽螢幕。 |
| 快門聲音 | 選擇快門動作的聲音。         |
| 儲存位置 | 選擇儲存新相片的記憶位置。      |
| 快捷鍵  | 檢視捷徑資訊。            |
| 重新設定 | 重設功能表和拍攝選項。        |

錄製影片之前，按下 **<選項>** → **設定**可進入以下設定：

| 選項   | 功能            |
|------|---------------|
| 影片質素 | 質素調整影片品質。     |
| 儲存位置 | 選擇儲存新影片的記憶位置。 |
| 快捷鍵  | 快捷鍵檢視捷徑資訊。    |
| 重新設定 | 重設功能表和錄製選項。   |

## 使用進階音樂功能

### 透過 Samsung Kies 複製音樂檔案

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **電腦連接** → **Samsung Kies** → **<儲存>**。
2. 按下 [] 返回待機模式。
3. 使用選配的電腦數據線，將手機的多功能插孔連接到電腦。
4. 執行 Samsung Kies，然後將檔案從電腦複製到手機。  
詳情請參閱 Samsung Kies 說明。

## 將音樂檔案複製到記憶卡

1. 插入記憶卡。
2. 在功能表模式下，選擇**設定** → **電腦連接** → **大容量儲存裝置** → **<儲存>**。
3. 按下 [] 返回待機模式。
4. 使用選配的電腦數據線，將手機的多功能插孔連接到電腦。  
連接成功後，電腦上會出現一個彈出視窗。
5. 開啓資料夾以檢視檔案。
6. 從電腦複製檔案到記憶卡。

## 將手機與 Windows Media Player 進行同步

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **電腦連接** → **媒體播放器**。
2. 按下 [] 返回待機模式。
3. 使用選購的電腦數據線，將手機的多功能插孔連接到安裝了 Windows Media Player 的電腦。  
連接成功後，電腦上會出現一個彈出視窗。  
開啓 Windows 媒體播放器同步音樂檔案。
4. 在彈出式視窗中編輯或輸入手機名稱（如有需要）。
5. 選擇所需的音樂檔案並將其拖動到同步清單。
6. 開始同步。

## 建立播放清單

1. 在功能表模式下，選擇**音樂** → **音樂庫** → **播放列表**。
2. 按下 **<選項>** → **新增播放清單**。
3. 輸入新播放列表的名稱，然後按下確認鍵。
4. 選擇新播放清單。
5. 按下 **<選項>** → **加入** → **曲目**。
6. 選擇要包含的檔案，然後按下 **<加入>**。

## 自訂音樂播放器設定

1. 在功能表模式下，選擇**音樂** → **設定** → **播放器設定**。
2. 調整以下設定以自定音樂播放器。

## 設定我喜愛的電台清單

1. 將提供的耳機插入手機的多功能插孔中。
2. 在功能表模式下，選擇**應用程式** → **FM 收音機**。
3. 按下確認鍵開啓 FM 收音機。
4. 捲動至要加入收藏清單中的電台。
5. 按下 **<選項>** → **加到** → **我的最愛**。
6. 選擇要設定的空位置。



您可以在 FM 收音機螢幕上按下位置號碼，存取您喜愛的電台。

# 使用工具和應用程式

瞭解如何使用手機的工具和附加應用程式。

## 使用藍牙無線功能

### 開啟藍牙無線功能

1. 在功能表模式下，選擇**應用程式** → **藍牙**。
2. 按下 **<選項>** → **設定**。
3. 按下 **<更改>** 開啓藍牙功能。
4. 若要允許其他裝置搜尋自己的手機，請選擇**本手機可見度** → **開**。

### 尋找並配接其他已啟用藍牙的裝置

1. 在功能表模式下，選擇**應用程式** → **藍牙** → **搜尋新裝置**。
2. 捲動選擇裝置並按下 **<選擇>**。
3. 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼或其他裝置的藍牙 PIN 碼（如有），然後按下 **<確定>**。

當其他裝置的擁有者輸入相同的 PIN 碼或接受該連線時，配接便完成。



視乎裝置而定，可能不需要輸入 PIN 碼。

## 使用藍牙無線功能發送數據

1. 從手機的其中一個應用程式中選擇您要發送的檔案或項目。
2. 按下 **<選項>** → **發送名片經由**，或按下 **發送透過** → **藍牙**。

## 使用藍牙無線功能接收數據

1. 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼，然後按下 **<確定>**（如有需要）。
2. 按下 **<是>** 確認願意接收該裝置的資料（如有需要）。

## 啟動和發送 SOS 訊息

---

在緊急情況下，您可以向家人或朋友發送 SOS 訊息以尋求幫助。

### 啟動 SOS 訊息

1. 在功能表模式下，選擇**訊息** → **設定** → **SOS 訊息** → **發送選項**。
2. 按下 **<更改>** 開啓 SOS 訊息功能。
3. 向下捲動並按下確認鍵以打開收件人列表。
4. 按下 **<選項>** → **聯絡人**以打開聯絡人清單。
5. 選擇聯絡人並按下 **<加入>**。
6. 選擇號碼（如有需要）。

7. 完成選擇聯絡人時，按下確認鍵儲存收件人。
8. 選擇**重覆**並設定 SOS 訊息的重複次數。
9. 按下 **<返回>** → **<是>**。

### 發送 SOS 訊息

1. 鎖定鍵盤，按下音量鍵四次以向預設號碼發送 SOS 訊息。  
手機將切換到 SOS 模式並發送預設的 SOS 訊息。
2. 若要退出 SOS 模式，按下 []。

## 撥打虛假來電

---

當您想退出會議或會談時，可以啟動虛假來電。

### 啟動虛假來電功能

在功能表模式下，選擇**設定** → **通話** → **虛假來電** → **虛假來電熱鍵** → **開**。

### 要撥打虛假電話

- 在待機模式下，按住瀏覽鍵下鍵。
- 當鍵盤鎖定時，按下瀏覽鍵下鍵四次。

## 手機追蹤器

---

當有人在您的手機中插入新 SIM 卡時，手機追蹤功能會自動將該聯絡人號碼發送至兩個收件人，以幫助您定位您的手機並將其找回。若要啟動手機追蹤：

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **保密設定** → **手機追蹤**。
2. 輸入密碼，然後按下 **<確認>**。



首次進入手機追蹤時，手機會提示您建立並確認密碼。

3. 按下確認鍵以啟動手機追蹤。
4. 選擇**收件人**以開啓收件人清單。
5. 按下 **<選項>** → **聯絡人**以打開聯絡人清單。
6. 選擇聯絡人並按下 **<加入>**。
7. 當您完成選擇聯絡人，按確認鍵儲存收件人。
8. 向下捲動並輸入寄件人姓名。
9. 按下確認鍵 → **<接受>**。

# 查字典

---

瞭解如何查字典並建立詞彙清單。

## 查字典

1. 在功能表模式下，選擇**應用程式** → **字典**。
2. 選取文字輸入欄並輸入生字。
3. 選取生字，按下 **<查看>**。  
若要將字詞加入詞彙清單，按下 **<選項>** → **儲存到生字簿**。

## 查看詞彙表

1. 在功能表模式下，選擇**應用程式** → **字典**。
2. 向左或向右捲動以選擇**我的生字簿**。
3. 在清單中選擇字詞。

## 檢視記錄

1. 在功能表模式下，選擇**應用程式** → **字典**。
2. 向左或向右捲動以選擇**歷史記錄**查看您曾查詢的字詞清單。

## 編輯圖像

---

1. 在功能表模式下，選擇**應用程式** → **圖像編輯器**。
2. 按下 **<開啟>**，選擇要編輯的圖像。
3. 按下 **<編輯>** 並應用需要的選項。
4. 完成後，輸入圖像的新檔案名稱。
5. 按下 **<選項>** → **儲存**。

## 上載相片和影片至網絡

---

瞭解如何存取相片共用網站和網誌，以及上載相片和影片。



視乎所在地區或服務提供商而定，此功能可能不可用。

1. 在功能表模式下，選擇**通訊** → **Facebook** 或 **Twitter**。
2. 輸入使用者名稱和密碼，以作登入之用。
3. 與親友分享相片、影片或訊息。

若要使用其他社群服務：

1. 在功能表模式下，選擇**通訊** → **社群**。  
手機自動更新社群清單。
2. 選擇社群服務。

3. 輸入使用者名稱和密碼，以作登入之用。
4. 與親友分享相片、影片或訊息。

## 搜尋資料

---

瞭解如何搜尋儲存在手機或網絡上的資料。

### 搜尋手機中的檔案或資料

1. 在功能表模式下，選擇**應用程式** → **智能搜尋**。
2. 向左或向右捲動至**手機**。
3. 輸入相關字詞進行搜尋。
4. 選取要存取的資料。

### 搜尋網絡

1. 在功能表模式下，選擇**應用程式** → **智能搜尋**。
2. 向左或向右捲動至**互聯網**。
3. 輸入相關字詞進行搜尋。
4. 選擇搜尋選項。
5. 選取要存取的資料。

## 使用 Java 遊戲與應用程式

---

1. 在功能表模式下，選擇**應用程式** → **遊戲及更多**。
2. 從清單中選擇遊戲或應用程式，然後按照螢幕指示操作。



視服務供應商或地區而定，可用遊戲可能有別。遊戲控制與選項也可能有別。

## 建立世界時間

---

1. 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **世界時間**。
2. 按下確認鍵。
3. 選擇時區。  
世界時間設定為第二時鐘。
4. 要設定日光節約時間，按下 **<選項>** → **夏令時間開啟**。
5. 若要添加更多世界時間，請重複執行步驟 2-4。

## 設定和使用鬧鐘

---

瞭解如何為重要活動設定和控制鬧鐘。

### 設定新鬧鐘

1. 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **鬧鐘**。
2. 按下 **<建立>**。
3. 設定鬧鐘的詳細資料。
4. 完成後，按下 **<儲存>** 或確認鍵。

### 停止鬧鐘

鬧鐘響起時：

- 按下 **<確認>** 或確認以停止鬧鐘。
- 按下 **<多睡一會>** 可以使鬧鐘在多睡時段內暫停鬧鐘。

## 使用計算機

---

1. 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **計算機**。
2. 使用與計算機螢幕對應的按鍵，進行基本數學運算。

## 換算貨幣或度量衡

---

1. 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **單位換算** → 單位換算類型。
2. 在適當的欄位輸入貨幣或度量衡及其單位。

## 設定倒數計時器

---

1. 在功能表模式下，選擇**應用程式** → **計時器**。
2. 輸入倒數時間。
3. 按下 **<開始>** 開始倒數。
4. 當計時器時間到零時，按下 **<確定>** 停止提醒。

## 使用計秒錶

---

1. 在功能表模式下，選擇**應用程式** → **計秒錶**。
2. 按下 **<開始>** 開始計秒錶。
3. 按下確認鍵以記錄單圈時間。
4. 完成後，按下 **<停止>**。
5. 按下 **<重設>** 清除已記錄的時間。

## 新建工作

---

1. 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **工作**。
2. 按下 **<建立>**。
3. 輸入工作的詳細資料。
4. 按下 **<儲存>** 或確認鍵。

## 新建備忘錄

---

1. 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **備忘錄**。
2. 按下 **<建立>**。
3. 輸入備忘錄文字並按下確認鍵。

## 管理日曆

---

### 更改日曆檢視方式

1. 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **日曆**。
2. 按下 **<選項>** → **按週查看**或**按月查看**。

## 建立活動

1. 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **日曆**。
2. 按下 <**選項**> → **建立** → 活動類型。
3. 按要求輸入活動詳情。
4. 按下 <**儲存**> 或確認鍵。

## 檢視活動

1. 在功能表模式下，選擇**管理目錄** → **日曆**。
2. 在行事曆上選擇日期。
3. 選擇活動，檢視其詳細資料。

# 故障排除

啟動或使用手機時，要求你輸入以下其中一種代碼：

| 代碼     | 請嘗試以下步驟來解決問題：                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 密碼     | 啓用手機上鎖功能後，您必須輸入所設定的手機密碼。                                                 |
| PIN 碼  | 初次使用手機或啓用 PIN 碼要求後，您必須輸入與 SIM 卡一起提供的 PIN 碼。要關閉此功能，請使用 <b>PIN 碼鎖</b> 功能表。 |
| PUK 碼  | 通常，如果數次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 卡將會被鎖定。您必須輸入網絡服務商提供的 PUK 碼。                       |
| PIN2 碼 | 存取要求 PIN2 碼的功能表時，你必須輸入由 SIM 卡提供的 PIN2 碼。詳情可聯絡你的服務供應商。                    |

手機顯示「無可用服務」或「網絡故障」。

- 如果您身處訊號較弱或接收效果較差的區域，您可能無法接收。請移至其他區域再試。
- 如未申請，則無法存取某些選項。詳情請與服務供應商聯絡。

## 通話中斷

所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法連線至網路。請移至另一個區域，然後重試。

## 無法連接已撥電話

- 確認已按下撥號鍵。
- 確認已存取正確的流動電話通訊網路。
- 確認未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。

## 無法連接來電

- 確認已開機。
- 確認已存取正確的流動電話通訊網路。
- 確認未針對來電號碼設定通話限制。

## 通話時對方無法聽到您的聲音

- 確認沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

## 聲音品質較差

- 確認未遮蔽手機的內部天線。
- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。

## **從聯絡人撥打電話時，無法連接通話**

- 確認聯絡人清單中儲存了正確的號碼。
- 如有需要，請重新輸入並儲存號碼。
- 確認未針對聯絡人的電話號碼設定通話限制。

## **手機發出提示音，電池圖標閃爍。**

電量不足。為手機充電或更換電池可繼續使用手機。

## **電池未能正常充電或手機有時自動關機。**

- 電池兩極可能弄髒。用清潔的軟布擦拭金色觸點，再次嘗試充電。
- 如果電池無法再完全充電，請妥善棄置舊電池，然後更換新電池。

## **手機太熱。**

同時使用多個應用程式時，手機需要消耗更多電量，可能會導致發熱。這屬正常現象，不會影響手機壽命或效能。

# 安全預防措施

為保護您和其他人免受傷害或保護您的手機免於受損，請閱讀以下全部資訊後再使用您的手機。

## 警告：防止觸電、火災和爆炸

**請勿使用損壞的電源線或插頭或者鬆動的電源插座**

**請勿用濕手碰觸電源線，或透過拉拽線纜的方式拔下充電器**

**請勿彎折或損壞電源線**

**請勿在充電時使用手機或用濕手碰觸手機**

**避免充電器或電池短路**

**請勿使充電器或電池跌落，或對其造成碰撞**

**請勿使用未經製造商認可的充電器為電池充電**

**請勿在雷暴時使用手機**

手機可能出現故障且觸電的危險會增加。

**請勿使用已損壞或洩漏的鋰離子電池**

為了安全處置鋰離子電池，請聯繫最近的授權服務中心。

## 謹慎處理和處置電池及充電器

- 只可使用專為您的手機設計並經過三星認可的電池和充電器。不相容的電池和充電器可能引起嚴重事故或損壞手機。
- 不要將電池或手機投入火中。處置廢舊電池或手機時，請遵守當地的所有法規。
- 不要將電池或手機放在加熱設備（例如微波爐、烤箱或散熱器）的裡面或上面。電池過熱可能會發生爆炸。

- 不要擠壓或刺穿電池。避免讓電池受到外部高壓，否則可能導致內部短路或過熱。

### **保護手機、電池及充電器免於受損**

- 避免讓手機和電池暴露在很冷或很熱的溫度下。
- 極端的溫度會導致手機變形、降低手機的充電容量以及縮短手機和電池的使用壽命。
- 防止電池接觸金屬物體，否則可能會使電池正負極連接，致使電池暫時或永久損壞。
- 不要使用損壞的充電器或電池。

## **注意：在受限制區域使用手機時，請遵守所有安全警告和規定**

### **在禁止使用手機的位置，請關閉手機**

遵守所在特定區域限制使用手機的所有規定。

### **不要在其他電子設備附近使用手機**

大多數電子設備都使用無線電頻率訊號。您的手機可能會干擾其他電子設備。

### **請勿在起搏器附近使用手機**

- 避免在起搏器 15 厘米範圍內使用手機（如有可能），因為手機可能會干擾起搏器。
- 如果必須使用手機，請與起搏器至少保持 15 厘米的距離。
- 爲了儘量減少對起搏器的干擾，請將身體背對起搏器使用手機。

### **不要在醫院或可能受無線電頻率干擾的醫療設備附近使用手機**

如果您個人使用任何醫療設備，請與設備製造商聯繫，以確保您的手機是否能在無線電頻率中安全使用。

**如果您使用助聽器，請聯繫製造商瞭解有關無線電干擾的資訊**  
有些助聽器可能會受手機的無線電頻率干擾。請聯繫製造商，以確保能安全使用助聽器。

### **在可能發生爆炸的環境下關閉手機**

- 在可能發生爆炸的環境下關閉手機，而非取出電池。
- 在可能發生爆炸的環境下始終遵守規定、指示和標誌進行作業。
- 請勿在加油站（服務站）或靠近易燃物品、化學製劑的地方使用手機。
- 請勿在放有手機、手機零件或配件的箱子中存放或攜帶易燃液體、氣體或易爆物品。

### **乘坐飛機時關閉手機**

在飛機上使用手機屬非法行為。手機可能會干擾飛機的電子導航儀。

### **機動車的電子設備可能因手機的無線電頻率而出現故障**

汽車的電子設備可能因手機的無線電頻率而出現故障。有關詳細資訊，請聯繫製造商。

## **請遵守有關開車時使用手機的所有安全警告和規定**

開車時，安全駕車是您的首要責任。如果法律禁止，請不得在開車時使用手機。為了您和他人的安全，請根據良好的常識進行作業並記住以下提示：

- 使用免提設備。
- 瞭解手機及其便利功能，如快速撥號和重撥。這些功能可幫助您減少使用手機撥打電話或接聽來電所需的時間。
- 將設備放在容易拿到的位置。無須從道路上移開視線，即可拿到無線設備。如果您在不方便時收到來電，可讓您的語音信箱替您應答。
- 讓與您交談的人知道您正在開車。在交通繁忙或危險天氣條件下暫停通話。雨、雨夾雪、雪、冰和交通繁忙時會造成危險。

- 請勿記事或查找電話號碼。記下「待辦事項」清單或查找通訊錄會分散您的注意力，而忽視開車安全的首要責任。
- 理智撥號並評估交通狀況。在不前行或堵車時撥打電話。嘗試計劃在停車後撥打電話。如果您需要撥打電話，只撥打幾個數字，再查看道路情況和後視鏡，然後繼續撥打。
- 談話時請勿情緒緊張或激動，導致分心。讓與您交談的人知道您正在開車，並暫停有可能將您的注意力從道路轉移的談話。
- 使用手機求助。在發生火災、交通意外或醫療緊急情況時撥打當地的緊急電話號碼。
- 在緊急情況下，使用手機幫助他人。如果您目擊發生車禍、犯罪現場或存在生命危急的嚴重緊急情況，請撥打當地的緊急電話號碼。
- 必要時撥打道路救援或特定的非緊急援助號碼。如果您看到不會構成嚴重危害的故障車輛、故障交通訊號、無人受傷的輕微交通意外或者盜竊汽車行為，請撥打道路救援或其他特定的非緊急電話號碼。

## **正確保管和使用手機**

### **保持手機乾燥**

- 濕氣和各種液體可能損壞手機零件或電子線路。
- 手機被弄濕時，請在不開啓手機的情況下取出電池。用毛巾將手機擦幹，並帶到服務中心。
- 液體將改變標籤的顏色，表示進水損壞了手機內部零件。進水可能會損壞手機，而製造商對此將不予保修。

### **請勿在充滿灰塵、骯髒的場所使用或存放手機**

灰塵可能導致手機出現故障。

### **請勿將手機放在斜面上**

如果手機滑落，可被損壞。

## **請勿將手機存放在過熱或過冷的地方。請在 -20° C 至 50° C 範圍內使用手機**

- 如果將手機放在封閉的車輛內，由於內部溫度可高達 80° C，因此手機可能發生爆炸。
- 不要將手機長時間暴露在陽光直射環境下，如放在汽車儀錶板上。
- 將電池存放在 0° C 至 40° C 的環境下。

## **請勿將手機與金屬物件如硬幣、鑰匙和項鍊一同存放**

- 手機可能會出現殘缺或出現故障。
- 如果電池端子與金屬物品接觸，則可能會導致發生火災。

## **請勿將手機存放在磁場附近**

- 暴露於磁場中，手機可能出現故障或電池可能放電。
- 磁條卡，包括信用卡、電話卡、銀行存摺及登機卡，均可能會被磁場損壞。
- 請勿使用具有磁性外殼的手機套或配件，同時避免手機長期接觸磁場。

## **請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近或內部存放手機**

- 電池可能會洩漏。
- 手機可能會過熱並引起火災。

## **請勿使手機跌落，或對其造成碰撞**

- 這樣可能會損壞手機的螢幕。
- 如果彎折或將其變形，可能會損壞手機或零件出現故障。

## **請勿使用閃光燈接近人或動物的眼睛**

使用閃光燈接近眼睛可能導致視力暫時消失或損壞眼睛。

## **確保電池和充電器達到最長使用壽命**

- 電池連續充電不得超過一週，過度充電可能會縮短電池壽命。
- 電池長期放置不用會逐漸放電，使用前必須重新充電。
- 充電器閒置不用時，需斷開電源。

- 電池只能用於指定用途。

### 使用製造商認可的電池、充電器、配件和用品


- 使用通用電池或充電器可能會縮短手機的使用壽命或導致手機出現故障。
- 三星不會對用戶使用非三星認可的配件或用品的安全負責。

### 請勿咬或吮吸手機或電池

- 這樣做可能會損壞手機或引起爆炸。
- 如果兒童使用手機，請確保他們正確地使用手機。

### 使用手機通話時：

- 保持手機呈豎直方向，就如同使用傳統電話一樣。
- 直接對著話筒說話。
- 避免接觸手機的內置天線。接觸天線會降低通話品質或導致手機發送超過所需的無線電頻率。

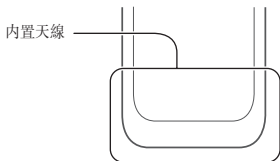

- 請輕握機身，避免按鍵用力過猛，並使用特殊功能（如範本和預測文本）以減少必要的按鍵次數，並時常暫停使用。

### 保護聽力



- 過度接觸強音會造成聽力損傷。
- 開車時接觸強音可能會分散您的注意力，而造成事故。
- 始終把音量調低再將耳機插入音效來源，並僅使用所需的最低音量設置收聽談話或音樂。

## **行走或移動期間使用手機時的注意事項**

始終注意周圍環境，以避免傷害自己或他人。

## **請勿將手機放在後褲袋或掛在腰部**

如果摔倒，您可能會受傷或損壞手機。

## **請勿拆卸、改裝或修理手機**

- 對手機的任何變動或改裝，製造商將不予保修。如需服務，請把手機帶到三星服務中心。
- 請勿拆卸或刺穿電池，因為這可能會導致爆炸或火災。

## **請勿給手機上漆**

油漆會阻塞手機零件並妨礙正常使用。如果您對油漆或手機金屬零件過敏，應停止使用手機並諮詢您的醫生。

## **清潔手機時：**

- 用毛巾或橡皮擦擦拭手機或充電器。
- 用棉花球或毛巾清潔電池端子。
- 請勿使用化學物質或清潔劑。

## **請勿在螢幕有裂痕或破損時使用手機**

碎玻璃可能傷害到您的手和臉。將手機帶到三星服務中心予以修理。

## **請勿將手機用於指定用途之外的任何其他用途**

## **在公共場所使用手機時避免干擾他人**

## **請勿讓兒童使用手機**

手機非玩具。不要讓孩子玩手機，因為他們可能會傷害到自己和他人、損壞手機或撥打電話增加您的費用。

## **謹慎安裝手機和設備**

- 確保將手機或相關設備安全地安裝于車內。
- 避免將手機和配件安放于氣囊張開區域或附近。無線設備安裝不當時，如果氣囊迅速膨脹，會導致嚴重損傷。

## **只允許具備相關資格的人員維修手機**

若由不具備相關資格的人員維修手機可能會造成手機損壞，且不予保修。

## **謹慎拿取 SIM 卡或記憶卡**

- 手機正在傳送或存取訊號時，請勿取出卡，否則可能造成資料丟失或損壞手機或記憶卡。
- 防止卡受到劇烈撞擊、靜電和來自其他設備的電磁干擾。
- 請勿用手指或金屬物體觸摸金色觸點或端子。如果卡不乾淨，請用軟布擦拭。

## **確保可使用緊急服務**

在某些地區或某些情況下，可能無法用手機進行緊急呼叫。去偏遠或未開發的地區旅行之前，請擬定其他緊急服務人員聯繫方法。

## **特定吸收率 (SAR) 認證資訊**

該手機符合限制人類暴露於無線電和電信設備所產生的無線電頻率 (RF) 能量的歐盟 (EU) 標準。這些標準禁止銷售超過最高暴露級別（稱特定吸收率或 SAR）2.0 W/kg 的手機。

## 免責聲明

此手機可存取的部分内容及服務屬第三方所有，受版權、專利權、商標及／或其他知識產權等法例保障。這些内容及服務僅用作個人非商業用途。未經內容擁有者或服務供應商授權，閣下不可使用任何內容或服務。在不限制上述項目原則下，除非有關內容擁有者或服務供應商表明授權，否則閣下不可修改、複製、再出版、上載、刊登、傳播、翻譯、售賣、開發或透過任何方式或媒體分發此手機所顯示的任何內容或服務，以及利用其創作衍生物品。

第三方内容及服務按照原樣提供，三星對提供的內容或服務（表明或隱含）不作任何意圖保證。三星對任何隱含保證作免責聲明，包括但不限於商品的授權和適當其他特殊目的。三星不保證此手機任何內容或服務的準確性、有效性、及時性、合法性或完整性。不論任何情況下，包括疏忽，三星對以下項目（不論合約或侵權）一概不負責：

直接、間接、附帶、特別及隨後發生的損失或賠償、律師費、開支，或任何其他損失或賠償，引起自或關於任何資料存在於，或引起自閣下或任何第三方使用任何內容或服務，即使已獲知那些賠償的可能性。

第三方服務可隨時被終止或中斷。三星不表示或保證任何內容或服務在任何一段時間內有效。第三方傳送內容及服務是以非三星控制的網絡及傳送設備。在不限制免責聲明的一般性之原則下，三星對此手機的任何內容或服務之暫停或中斷聲明不會負責。三星對有關這些內容及服務的顧客服務不承擔義務及責任。任何與內容或服務有關的疑問或要求應直接向有關的內容及服務供應商查詢。

視乎手機軟件或服務供應商的不同，本手冊中的某些內容可能與您的手機存在差異。

**SAMSUNG  
ELECTRONICS**

